

# Alcatel-Lucent 8028 Premium Desk Phone










## ลักษณะภายนอกของเครื่องโทรศัพท์



Alcatel-Lucent 8028

## ➤ Connectivities



-  1 RJ 11 connector for external ringer and audio active envelop indicator
-  Add-on module connector (SATA type).
-  1 RJ 9 connector for alphanumerical keyboard
-  One 10/100/1000 Gigabit Ethernet connector (PC)
-  One 10/100/1000 Gigabit Ethernet connector (LAN)
-  One DC power jack for an external power adaptor
-  1 RJ9 connector for a corded handset

## ➤ Keyboard

ชุดคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เพื่อใส่ชื่อในขณะที่การกำหนดค่าโทรศัพท์และยังสามารถใช้งานฟังก์ชันโทรออกโดยการพิมพ์ชื่อ(Call by Name)ได้อีกด้วย



## ปุ่มต่างๆและการใช้งาน

### ▶ ปุ่ม Navigator



ปุ่มตกลง : กดปุ่มเมื่อตกลงใช้งานแต่ละโปรแกรม



ปุ่มเลื่อนหน้าจอ ซ้าย ขวา



ปุ่มเลื่อนหน้าจอ ขึ้น ลง



ปุ่มย้อนกลับ/ออกจากเมนู

## ➤ หน้าจอแสดงข้อมูล




\*หน้า Menu ประกอบด้วยปุ่มการโปรแกรม

\*หน้า Perso ประกอบด้วยปุ่มฟังก์ชัน

\*หน้า Info บอกสถานะและข้อมูลของโทรศัพท์

เช่น เบอร์, mail box

## ➤ หน้าจอแสดงข้อมูล

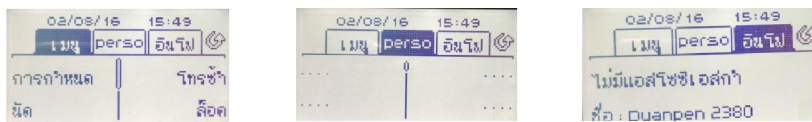

\*หน้า Menu ประกอบด้วยปุ่มการโปรแกรม

\*หน้า Perso ประกอบด้วยปุ่มฟังก์ชัน

\*หน้า Info บอกสถานะและข้อมูลของโทรศัพท์

เช่น เบอร์, mail box

## ▶ ปุ่ม Audio



ปุ่มวางหู : ใช้เมื่อสิ้นสุดการสนทนา



ปุ่ม Hands free/ลำโพง : ใช้สนทนาโดยไม่ต้องยกหู

\*หากกดสั้นๆจะอยู่ในโหมด Hands free(ไฟสว่าง)

\*หากกดค้างจะอยู่ในโหมดลำโพง(ไฟกระพริบ)



ปุ่ม Intercom/Mute

\*หากกดระหว่างการสนทนาผู้ร่วมสนทนาจะไม่ได้ยินเสียงของเรา

\*หากกดขณะวางสายจะเป็นการรับสายโดยอัตโนมัติ



ใช้ปรับความดังของลำโพงและ Hands free

9

## ▶ หน้าจอและปุ่มของหน้าจอ



มีการต่อใช้งาน Head set



มีการตั้งเวลาเตือน



เสียงเงียบ



โทรศัพท์ถูกล็อก



ปุ่มหน้าจอ : กดปุ่มหน้าจอเมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชัน



สัญลักษณ์การฝากสาย



พักสาย







สายเข้า



ระหว่างสนทนา

## ➤ ปุ่มฟังก์ชันและปุ่มโปรแกรม

-  ปุ่มแนะนำฟังก์ชัน: กดปุ่ม **i** ตามด้วยปุ่มต่างๆที่ต้องการรู้
-  ปุ่มฟัง Voice mail : หากกระพริบสีส้มแสดงว่ามีข้อความใหม่หรือให้โทรกลับ
-  ปุ่มเรียกซ้ำ ใช้เรียกหมายเลขโทรออกล่าสุด
-  ปุ่มโปรแกรม F1 และ F2

\*ไฟจะสว่างเมื่อมีการใช้งานฟังก์ชัน

## ➤ หน้าจอแสดงการเรียก

### ➤ การเรียกเข้า

 Incoming call.



### ➤ การพักสาย


 Call on hold\*.




เมื่อมีสายเรียกซ้อน กดปุ่ม  
เพื่อพักสายที่ 1 แล้วรับสายที่ 2

### ➤ การเรียกออก


 Call in progress or outgoing call.



### ➤ ปุ่มเลื่อนซ้าย ขวา : ใช้ตรวจสอบการเรียก

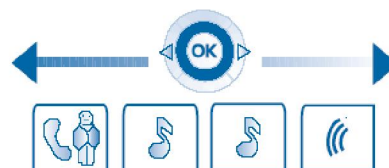

## 1. หน้าจอแสดงรายละเอียด

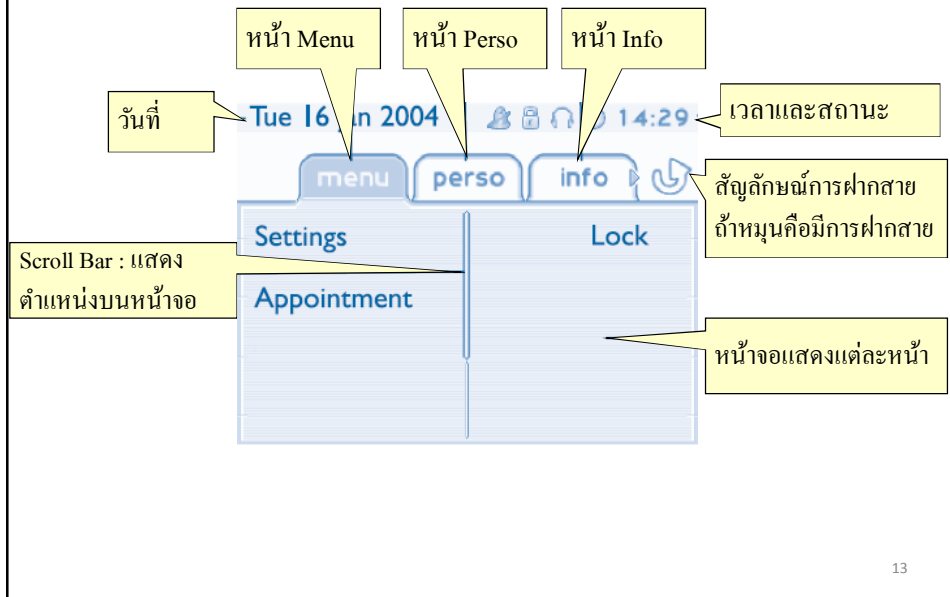

13

### 1.1 รายละเอียดของหน้าจอ

#### ☞ หน้า Menu

สามารถกดเลือกฟังก์ชันและทำการ โปรแกรมได้จากตัวหนังสือที่ขึ้นตามหน้าจอ เช่น การเซตระบบโทรศัพท์ การตั้งปลุก การถอดตัวเครื่อง



14

👉 หน้า Perso

เป็นหน้าที่เราทำการ โปรแกรมปุ่มการใช้งานไว้ เช่น ปุ่มเบอร์, ปุ่มชื่อ



15

👉 หน้า Info


เป็นหน้าแสดงสถานะของโทรศัพท์ เช่น หมายเลข, ชื่อ, จำนวนข้อความ, การเตือน



16



## 1.2 หน้าจอการเรียก

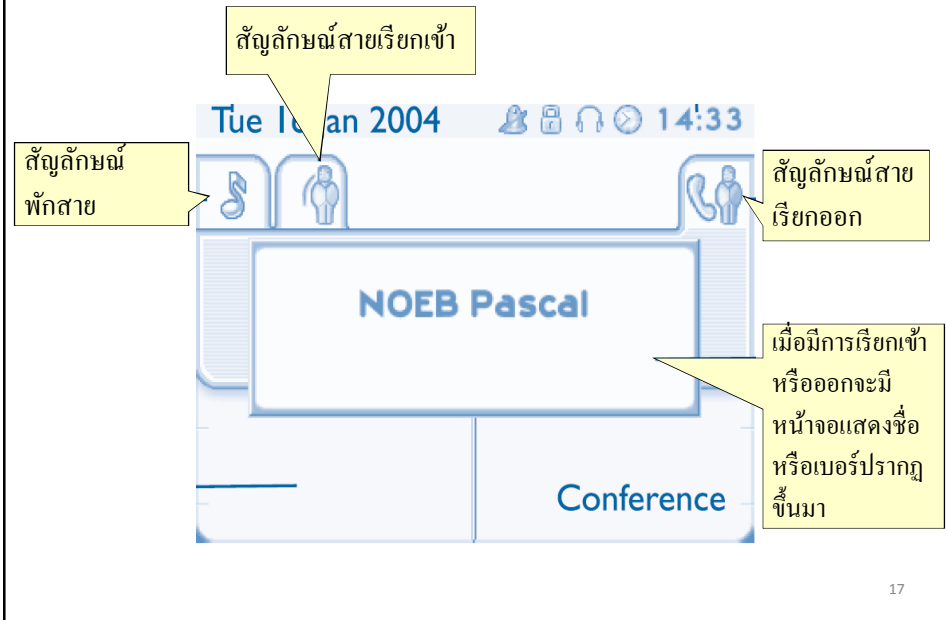

สามารถใช้ปุ่มเลื่อนซ้าย ขวา เพื่อเลือกรับสายหรือพักสาย



สามารถใช้ปุ่มเลื่อนขึ้น ลง เพื่อเลือกฟังก์ชัน เช่น Transfer, Conference




กดปุ่มเพื่อดูข้อมูลระหว่างการใช้สาย สลับกับหน้าจอแอปพลิเคชัน

## 2. การใช้งานโทรศัพท์

### 2.1 การโทรออก



\*กดหมายเลขโทรออกหรือขุดตามด้วยหมายเลขหรือกด Hands free ตามด้วยหมายเลข



\*หรือกดปุ่ม Line หรือ กดปุ่มค้นหาชื่อ หากผู้ถูกเรียกรับสายจะขึ้นหน้าจอการสนทนา

**\*\*หากต้องการโทรออกต้องกดตัดออกสายนอกก่อนเรียก เช่น 9**


19

### 2.2 การรับสาย




เมื่อมีสายเรียกเข้า ยกหูรับสาย หรือกด Hands free หรือกดปุ่มที่มีสัญลักษณ์เรียกเข้า

### 2.3 การใช้โหมด Hands free



ระหว่างการรับสาย หากกด Hands free จะปรากฏสัญลักษณ์การใช้ Hands free




หากกด Hands free อีกครั้ง ก็จะกลับไปโหมด Handset

\*ระหว่างการสนทนาสามารถวางหูโดยที่สายไม่หลุด

20

## 2.4 การเปิดลำโพงขณะใช้สาย



ขณะสนทนาหากกดปุ่มลำโพงค้างสักครู่จะเข้าสู่โหมดการใช้ลำโพง ไฟที่ปุ่มจะกระพริบ



สามารถกดปุ่มเพิ่ม ลดเสียง, หากกดปุ่มลำโพงค้างอีกครั้ง จะกลับสู่โหมด Handset ไฟที่ปุ่มจะดับ

21

## 2.5 การเรียกซ้ำหมายเลขเดิม



กดปุ่มเรียกซ้ำ หรือ เข้าหน้า menu แล้วเลือก Redial list

22

## 2.6 การใช้โหมด intercom

เมื่อมีการเรียกเข้า เราไม่จำเป็นต้องยกหูรับสาย เพียงแต่ใช้โหมด intercom ก็สามารถรับสายได้โดยอัตโนมัติ




กดปุ่ม intercom หากระบบทำงานไฟที่ปุ่มจะสว่าง หากต้องการยกเลิกการใช้งาน ให้กดปุ่ม intercom อีกครั้ง ไฟที่ปุ่มจะดับ


\*เมื่อวางสายแล้วก็ยังคงอยู่ใน โหมด intercom กดยกเลิกเมื่อไม่ใช้

## 2.7 การใช้โหมด Mute

ใช้เมื่อไม่ต้องการให้คู่สนทนาได้ยินเสียงของเรา




ในระหว่างการสนทนา หากไม่ต้องการให้คู่สนทนาได้ยินเสียงของเราให้กดปุ่ม Mute จะปรากฏหน้าจอแสดงการใช้งาน โหมด Mute ไฟที่ปุ่มจะกระพริบ



เมื่อต้องการกลับมาสู่การสนทนาอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Mute จะปรากฏหน้าจอแสดงการใช้งาน Hand set ไฟที่ปุ่มก็จะดับ

## การใช้งานฟังก์ชันขณะทำการสนทนาสาย

### 3.1 การโทรออกสายที่ 2



ระหว่างการสนทนากับสายแรก หากต้องการ โทรออกสายที่สอง ให้กดปุ่ม Enquiry call สายแรกจะถูกพักสาย แล้วกดหมายเลขหรือปุ่มอื่นๆที่ทำการ โปรแกรมไว้ เพื่อโทรออก จะปรากฏหน้าจอสนทนากับสายที่สอง




และเมื่อต้องการยกเลิกการสนทนากับสายที่สอง ให้กด Enquiry off หรือสายที่สองวางสาย จะปรากฏหน้าจอสนทนากับสายแรก

### 3.2 การรับสายที่สองระหว่างการสนทนากับสายแรก




ระหว่างการสนทนา เมื่อมีสายเรียกซ้อน หากต้องการรับสายที่สอง ให้กดปุ่มที่มีสัญลักษณ์การเรียกเข้า สายแรกจะถูกพักสาย



หรือกดปุ่ม Navigator เพื่อสลับหน้าจอมาที่สายที่สอง แล้วกดปุ่ม Take call เพื่อสนทนากับสายที่สอง สายที่แรกจะถูกพักสาย

27


### 3.3 การสลับสายสนทนา

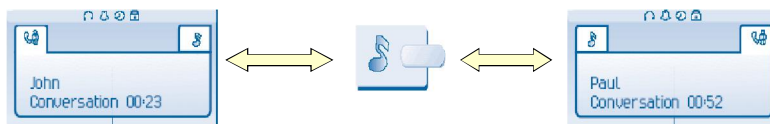

ระหว่างสนทนากับสายแรก สายที่สองจะถูกพักสาย หากต้องการสนทนากับสายที่สอง ให้กดปุ่มสัญลักษณ์โทรเข้าของสายที่สอง สายแรกจะถูกพักสาย แล้วหากต้องการสนทนากับสายแรกก็กดปุ่มสัญลักษณ์โทรเข้าของสายแรก สายที่สองก็จะถูกพักสาย

28

### 3.4 การโอนสาย



หากต้องการโอนสายที่สนทนาอยู่ไปยังผู้อื่น ให้กดหมายเลขปลายทางเมื่อปลายทางรับสายแล้วกด Transfer

\*สามารถกด Transfer แล้ววางสายได้โดยไม่ต้องรอปลายทางรับสาย

### 3.5 การประชุมสามสาย



ระหว่างการสนทนาด้วยสายแรกและสายที่สอง หากต้องการที่จะสนทนาพร้อมกันทั้งสามสาย ให้กดปุ่ม Conference จะสามารถสนทนาได้สามสายพร้อมกัน

29



หากต้องการยกเลิกการประชุมสามสาย ให้กด End conference จะเป็นการวางสายที่สองแล้วกลับมาสนทนาด้วยสายแรก



หากต้องการยกเลิกทั้งสองสาย ให้กด End conference แล้ววางหู หรือกดปุ่มวางสายเลย จะเป็นการวางสายแรกและสายที่สองด้วย




หากวางหูหรือกดปุ่มวางสายเลย สายแรกและสายที่สองจะยังคงสนทนากันได้

30

### 3.6 การพักสายสนทนา




ระหว่างการสนทนา หากต้องการพักการสนทนา ให้กดปุ่ม Enquiry call หรือกดสัญลักษณ์การเรียกเข้า สายที่กำลังสนทนาอยู่จะถูกพักสาย



หากต้องการกลับมาสนทนาอีกครั้ง ให้กดปุ่มสัญลักษณ์การเรียกหรือกดปุ่ม Retrive call สายที่ถูกพักจะกลับมาสนทนาได้เหมือนเดิม

31

### 3.7 การปรับปุ่ม volume




ระหว่างสนทนาหรือการเรียก สามารถปรับความดังของเสียงได้ โดยกดปุ่มปรับเพิ่ม ลดเสียง



#### 4. การอ่านข้อความ

เมื่อไฟที่ปุ่มข้อความกระพริบแสดงว่ามีข้อความเข้ามาหรือมีสายที่ไม่ได้รับ

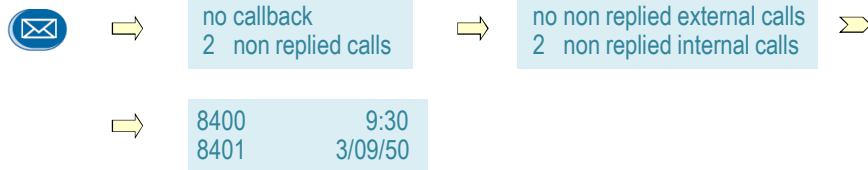

กดปุ่มข้อความ เลือก non replied internal/external calls จะปรากฏหน้าจอแสดงหมายเลขที่ไม่ได้รับสายและรายละเอียดในส่วนของเวลาหรือวันที่ และเลือกหมายเลขที่ต้องการ



เลือก Recall เพื่อเรียกกลับ หรือเลือก Save เพื่อบันทึก หรือเลือก Delete all เพื่อลบข้อความที่มีอยู่ทั้งหมด

33

#### 5. การปรับฟังก์ชันเสียง




เข้า menu เลือก Settings เลือก My phone เลือก Ringing

##### ➤ เลือกเสียง



เลือก Melody หรือ Incoming หรือ Outgoing เพื่อเลือกเสียง กดปุ่มเลือก กด OK แล้ววางสาย


##### ➤ เลือกปรับความดังของเสียง



เลือก Ringing Level เลือกปรับซ้าย ขวา ที่หน้าจอ หรือปรับปุ่มเพิ่ม ลด แล้ววางสาย

34

➤ เลือกปรับความดังขณะมีสายเรียกเข้า



ขณะมีสายเรียกเข้า สามารถปรับความดังของเสียงเรียกได้ โดยกดปุ่ม ซ้าย ขวา ที่หน้าจอ หรือกดปุ่มเพิ่ม ลดเสียง

6. การปรับความสว่างของหน้าจอ



เข้า menu เลือก Settings เลือก My phone เลือก Contrast



กดปุ่มซ้าย ขวา ที่หน้าจอ หรือกดปุ่มเพิ่ม ลด กด OK แล้ววางหู

35

Thank you for Attention