

Alcatel-Lucent 4010

User Training





ปุ่มและสัญลักษณ์ต่าง ๆ

1. ปุ่ม Audio

Listen OK : ปุ่มตกลง
ปุ่มลดเสียงหูฟัง หรือลำโพง  Listen OK  ปุ่มเพิ่มเสียงหูฟัง หรือลำโพง


2. ปุ่มเมนู

3. หน้าจอแสดงสถานะ

4. ปุ่มโปรแกรมฟังก์ชัน

5. Light : ไฟแสดงสถานะการมีข้อความ

6. ปุ่มวางสาย หรือ ปุ่ม Programming

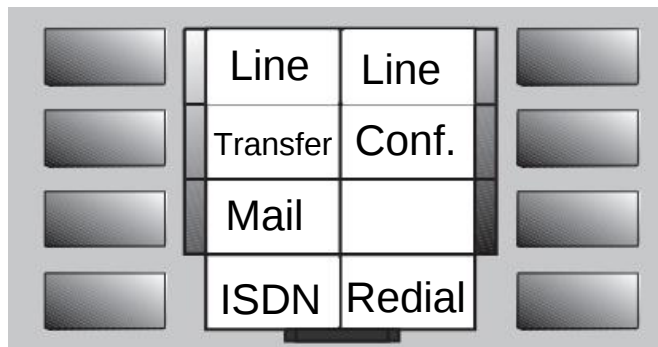

การตั้งค่าโทรศัพท์

การเลือกเสียงเรียกเข้า



กดเสียงเพื่อเลือกเสียงเรียกเข้า

ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

กด Programming


การใช้งานโทรศัพท์

การโทรออก




กดหมายเลขโทรออกแล้วยกหู หรือ ยกหูแล้วกดหมายเลขโทรออก

การวางสาย

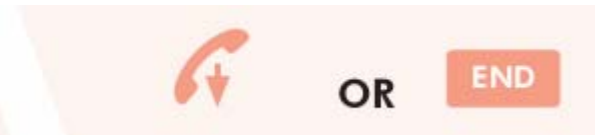

วางสาย หรือ กดปุ่มวางสาย

การเรียกทวนหมายเลข (Redial)



กดปุ่มโปรแกรมฟังก์ชัน Redial ก็จะทวนหมายเลขล่าสุดที่โทรออก

การใช้งานโทรศัพท์

ระหว่างการสนทนาต้องการโทรออก หรือ รับสายที่ 2



ระหว่างการสนทนาถ้าต้องการโทรออกสายที่ 2 ให้ กดปุ่มโปรแกรมฟังก์ชัน Line ที่ 2 แล้วตามด้วยหมายเลข หรือ ระหว่างการสนทนามีสายที่ 2 เข้ามาถ้าต้องการรับสายให้ กดปุ่มโปรแกรมฟังก์ชัน Line ที่ 2

ระหว่างการสนทนาต้องการสลับสาย




ถ้าต้องการสลับสายกลับมายังอีกสายให้ กดปุ่มโปรแกรมฟังก์ชัน Line ที่มีไฟ LED กระพริบอยู่ การโอนสาย



ระหว่างการสนทนาถ้าต้องการโอนสายให้ กดปุ่มโปรแกรมฟังก์ชัน Line แล้วตามด้วยหมายเลขแล้ว กดปุ่มโปรแกรมฟังก์ชัน Transfer หรือ มาการรับสายสนทนาแล้วกดปุ่ม Transfer


การใช้งานโทรศัพท์

การประชุม 3 สาย (Conference)

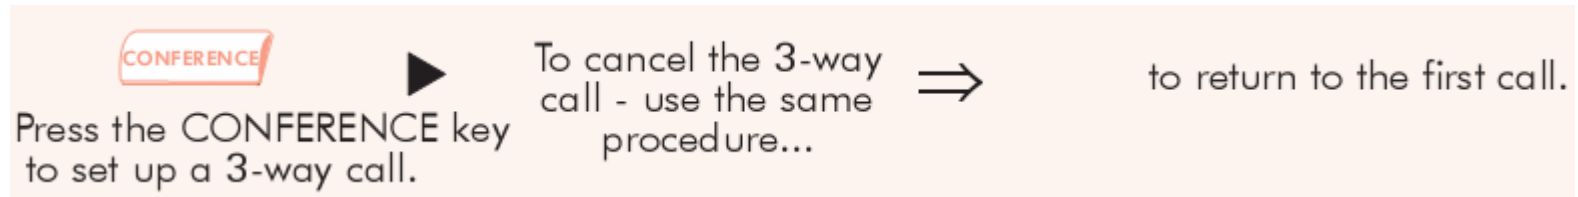

ระหว่างการสนทนาถ้าต้องการประชุม 3 สายให้ กดปุ่มฟังก์ชันโปรแกรม Line
กดหมายเลขที่ต้องการพอมีการรับสายให้ กดปุ่มโปรแกรมฟังก์ชัน Conference

การเรียกกลับเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

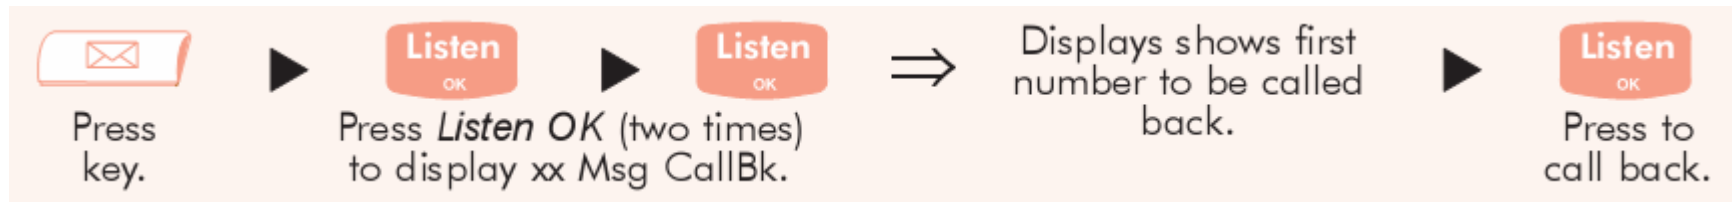

กดปุ่มฟังก์ชันโปรแกรม Mail (เมื่อมี LED กระพริบ) กดปุ่ม Listen
เพื่อดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย กดปุ่ม Listen อีกครั้งเพื่อโทรกลับ

การใช้งานโทรศัพท์

การฝากสาย (Immediate Forward)

กด

#60



แล้วตามด้วยหมายเลขที่ต้องการฝากสาย

การยกเลิกการฝากสาย (Cancel Forward)

กด

#64

การดึงสาย (Call Pick Up)

กด

*

เพื่อดึงสายภายในกลุ่ม (Call Pick Up Group)

กด

#72



แล้วตามด้วยหมายเลขที่ต้องการดึงสาย

□ Q & A